


HRF低噪音先導式溢流閥



◆ 油壓符號

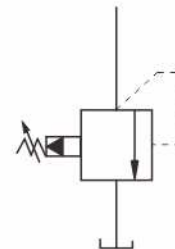

◆ 型號說明

HRF	-G	06	-1	-R	-20
型式	安裝型式	公稱通徑	壓力調節範圍 (bar)	組合型式	設計編號
低噪音先導式溢流閥	G : 板式安裝	03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"	1 : 7-70 2 : 35-140 3 : 70-250	無標記 : (標準型) 調整旋鈕于回油口T側 R : (訂制品) 調整旋鈕于進油口P側	20

◆ 性能規格

型 式	最高使用壓力(bar)	壓力調節範圍(bar)	額定流量(L/min)
HRF-G03	250	1 : 7-70 2 : 35-140 3 : 70-250	100
HRF-G06			200
HRF-G10			400

◆ 使用說明

1. HRF低噪音先導式溢流閥用於控制系統的壓力值，工作噪音極低。防止油壓泵浦超過使用壓力。靠泄油口能實現控制和卸荷。
2. 當小流量時，壓力調整將不穩定。故採用03，06通徑時，流量應大於5L/min，採用10通徑時，流量應大於8L/min。

E


壓力控制閥

HRF低噪音先導式溢流閥


◆ 特性曲線

測試條件：粘度35mm²/s 溫度：50℃ 比重：0.85

● 流量-壓力特性

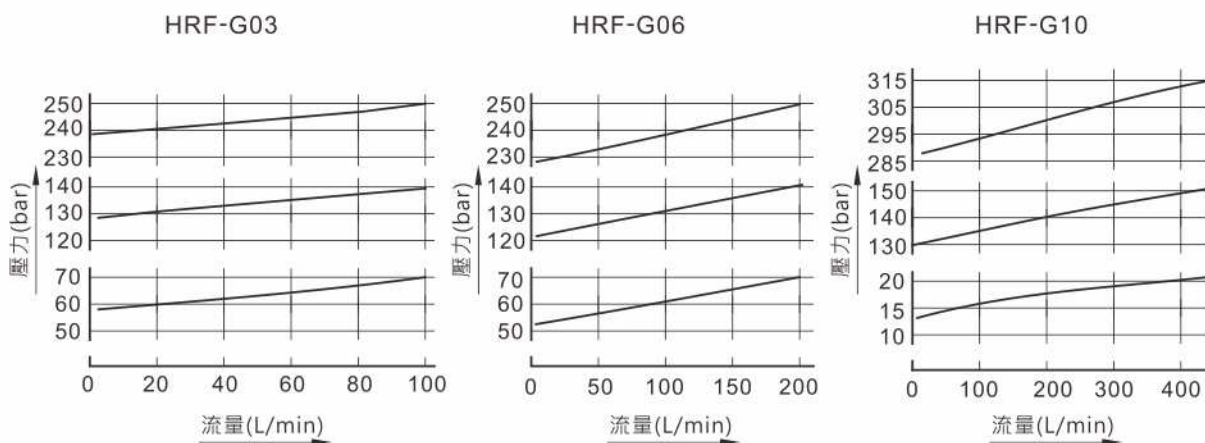


● 最低調整壓力特性

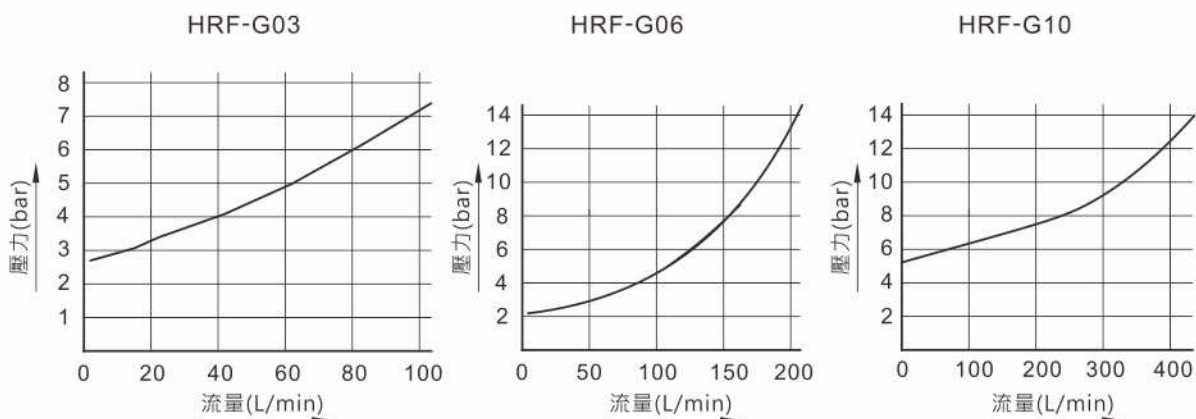

● 噪音特性

測試條件：用油管背壓0.1MPa · 粘度35mm²/s · 測量位置距閥前面1m

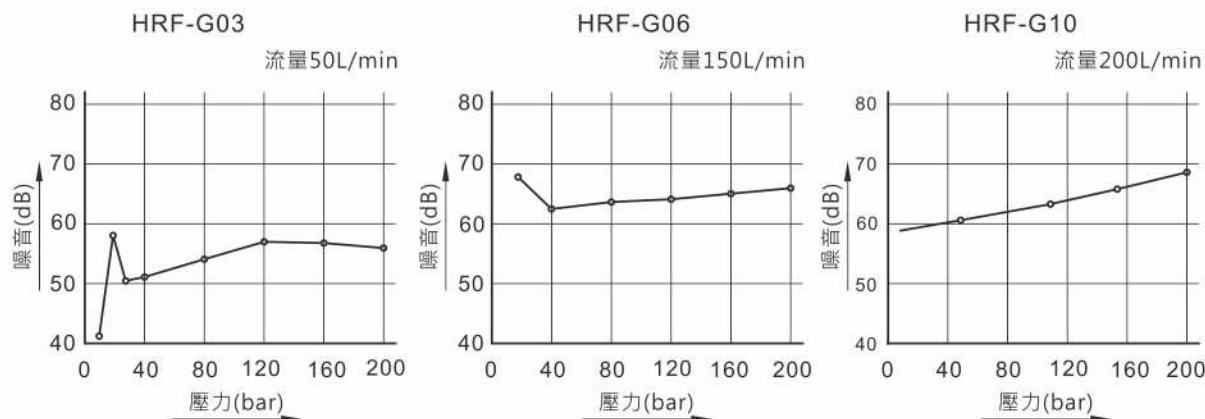

E

壓力控制閥

HRF低噪音先導式溢流閥

◆ 外形安裝尺寸




安裝面：HRF-G03：ISO 6264-AR-06-02

HRF-G06：ISO 6264-AS-08-02

HRF-G10：ISO 6264-AT-10-02

單位：mm

安裝面詳盡尺寸，請參考附錄，[安裝面尺寸] 部分。

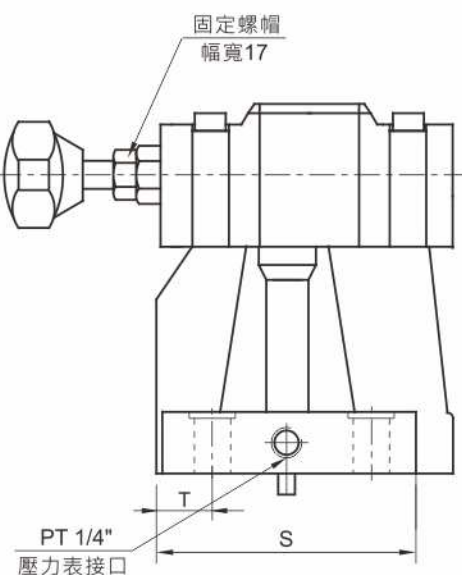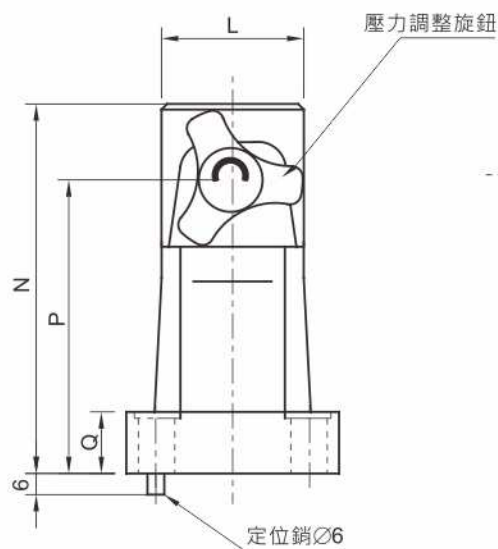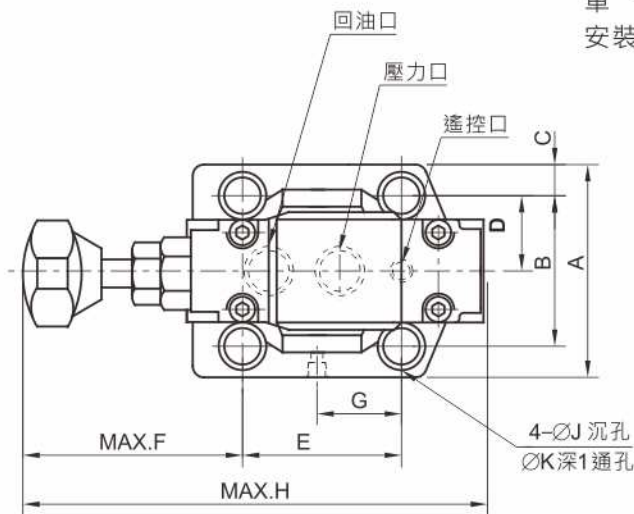

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
HRF-G03	76	53.8	11.1	26.9	53.8	113.5	27	171	13.5	21	51
HRF-G06	104	70	17	35	66.7	98.8	33.7	171	17.5	25	51
HRF-G10	120	82.6	18.7	41.3	88.9	58.6	44.9	188	21.5	32	65

型 式	N	P	Q	S	T
HRF-G03	132	104	22	106	26.1
HRF-G06	132	104	27	123	19.3
HRF-G10	167	135	33.5	155	21.1

E

壓力控制閥

工巧低噪音先導式溢流閥